


# OWNER'S MANUAL MANUEL de L'UTILISATEUR

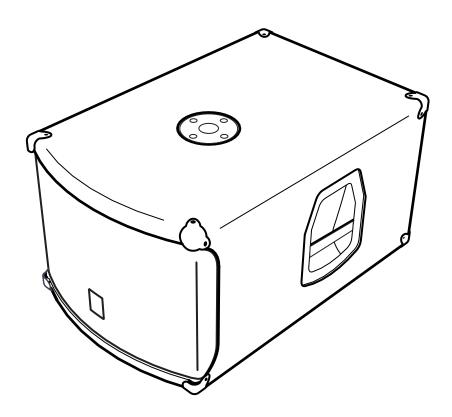

ES200P

TYPE: YS1019

#### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**



INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.

### **CAUTION:**

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

#### **Read Instructions:**

The **Owner's Manual** should be read and understood before operation of your unit. Please, save these instructions for future reference.

#### Packaging:

Keep the box and packaging materials, in case the unit needs to be returned for service.

#### Warning:

When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

#### **Power Sources:**

Your unit should be connected to a power source only of the voltage specified in the owners manual or as marked on the unit. This unit has a polarized plug. Do not use with an extension cord or receptacle unless the plug can be fully inserted. Precautions should be taken so that the grounding scheme on the unit is not defeated.

#### Hazards:

Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious personal injury and serious damage to the product. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Follow the manufacturer's instructions when installing the product and use mounting accessories recommended by the manufacturer.

The apparatus should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids should be placed on the apparatus.

Terminals marked with the "lightning bolt" are hazardous live; the external wiring connected to these terminals require installation by an instructed person or the use of ready made leads or cords.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

#### **Power Cord:**

The AC supply cord should be routed so that it is unlikely that it will be damaged. If the AC supply cord is damaged <u>DO NOT</u>
OPERATE THE UNIT.

#### Service:

The unit should be serviced only by qualified service personnel.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE DE FEU, CHOC ÉLECTRIQUE, OU BLESSURES AUX PERSONNES.

#### AVIS-

AFIN DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU LE PANNEAU ARRIERE). NE CONTIENT AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR L'ENTRETIENT.

#### Veuillez lire le manuel:

Il contient des informations qui devraient êtres comprises avant l'opération de votre appareil. Conservez S.V.P. ces instructions pour consultations ultérieures

#### Emballage:

Conservez la boite au cas ou l'appareil devait être retourner pour réparation.

#### Attention:

Lors de l'utilisation de produits électrique, assurez-vous d'adhérer à des précautions de bases incluant celle qui suivent:

#### Alimentation:

L'appareil ne doit être branché qu'à une source d'alimentation correspondant au voltage spécifié dans le manuel ou tel qu'indiqué sur l'appareil. Cet appareil est équipé d'une prise d'alimentation polarisée. Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon de raccordement à moins qu'il soit possible d'insérer complètement les trois lames. Des précautions doivent êtres prises afin d'eviter que le système de mise à la terre de l'appareil ne soit désengagé.

#### Risque:

Ne pas placer cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et blesser quelqu'un ou subir des dommages importants. Utiliser seulement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Suivre les instructions du fabricant pour installer l'appareil et utiliser les accessoires recommandés par le fabricant.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appeil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Les dispositifs marqués d'une symbole "d'éclair" sont des parties dangereuses au toucher et que les câblages extérieurs connectés à ces dispositifs de connection extérieure doivent être effectivés par un opérateur formé ou en utilisant des cordons déjà préparés.


#### Cordon d'alimentation:

Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. <u>N'UTILISEZ PAS</u>
<u>L'APPAREIL</u> si le cordon d'alimentation est endommagé.

#### Service:

Consultez un technicien qualifié pour l'entretien de votre appareil.

safety-4v0.pdf 04/29/03

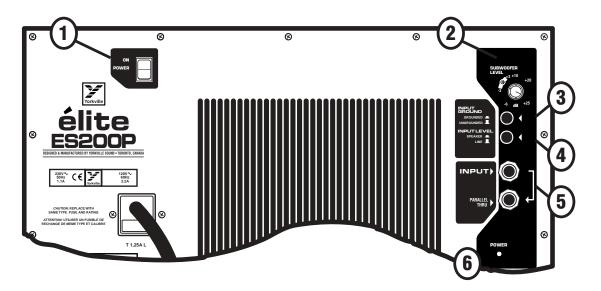

#### INTRODUCTION

The ES200P powered subwoofer incorporates a 200 watt amplifier. It can be used to enhance the bottom end (bass) of a full-range speaker system and increase the overall output of the system. The inputs to the subwoofer can accept a single source either from a speaker/amplifier output or a line level output from a pre-amp or mixer.

The ES200P also has a built in limiter and thermal protection that make this product smooth and robust at high power levels. The internal limiter and the internal protection are factory set to maximize performance.

# 1. Power Switch

#### 2. Volume

Set the volume control to a desired level as music is being played through the unit.

A setting of 0 dB on the SUBWOOFER LEVEL control is the correct starting point when setting up a sound system. From there the sound can be adjusted for best sound. The 0 dB mark refers to the setting that will give full power when the line input is used and the input signal is at a level of +4 dBV. This also is the setting to give a sensitivity of 2.83 Vrms (1 watt 8ohms) for 100 dB spl when set for speaker level input. With a typical full range companion speaker this will give flat response. In either line or speaker operation it will usually be desireable to set the control at +3 to +6 to give some bass boost at low power levels. At levels approaching full power the built-in limiter will automatically reduce the gain to prevent over powering the subwoofer. Operation with settings significantly above +12 may clip the circuitry in the subwoofer reducing the dynamics of the music Setting the subwoofer gain above +12 is only appropiate at low operating levels.

# 3. Input Level Switch

### Speaker

Normally, the input to the subwoofer is from a full-range speaker cabinet, or amplifier output. (See figure 2.0)

#### Line

In this case, the input to the subwoofer is from a line level source such as a mixer.

#### 4. Ground Lift

If a hum, or buzz is detected from the subwoofer, try setting the switch to the **GND LIFT** position (**OUT** position). The switch should otherwise be left in the **GND (IN** position).

# 5. Input Jacks

The two inputs are balanced 1/4-inch parallel jacks and can be connected as shown in figures 2 and 3, on the following page. Please note that there is no effect to the performance of the full-range speaker if it is used to supply a music signal to the ES200P.

#### 6. Power ON LED

# MULTIPLE ES200P's

As well as accommodating the full-range speakers, the parallel input jacks allow many ES200P's to be connected in a string. There is no practical limit to the number of ES200P's that may be connected together.


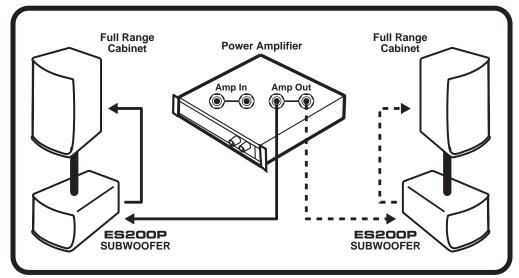


Figure 2



#### **USER NOTE**

For normal operation connect the ES200P just like any ordinary speaker along with the full-range speakers. The input level switch should be set to speaker. If the audio source does not have a U ground (a ground pin on the AC cord), the ground lift switch must be set to gnd. The ES200P may be wired before or after the full-range speakers. The ES200P does not alter the signal to the full-range speakers. The ES200P will not draw any power from the amplifier driving the full-range speakers. Please note that an external crossover is not necessary.

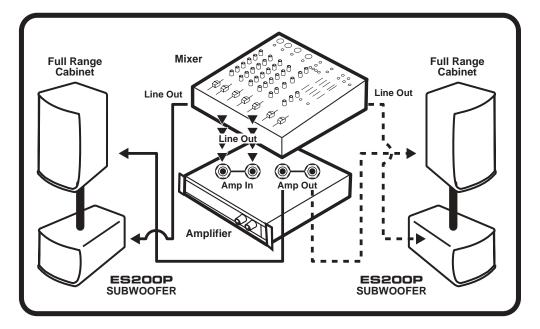

**Note:** The es200p built-in stand mounting adapter can be used with Yorkville SW-Teletube accessory to support our E160 cabinets. The support tube can be adusted up to it's full 5'4" extension safely as long as the es200p is not inclined more than 10° (10 degrees).

WARNING: Larger/heavier cabinets should not be used with the stand mount!

# **Specifications**

#### **Power Requirements**

North American: 117VAC 60 Hz

260 Watts Maximum

European: 230VAC 50 Hz

260 Watts Maximum

# Power Amplifier Power (internal):

200 Watts

Frequency response: 50 Hz to 110 Hz

Input Impedance: 80 kohms

Speaker components: 10" 2-ohm, 200 Watts

#### Input Connections:

Tip: Positive

Ring(Shaft): Negative

#### **Grounding:**

The sleeves of the input are not grounded except when the input ground switch is set to **GND**. Grounding is done through a 10-ohm protection device in order to prevent damage due to miswiring.

#### Limiting:

Clipping, average voice coil current, thermal

#### **Maximum SPL:**

125 dB (50 Hz to 110 Hz)


#### Weight:

54 lb. (24.5 kg)

#### **Dimensions:**

(WxDxH): 17.5 x 27 x 14 inches

44.5 x 68.6 x 35.6 cm

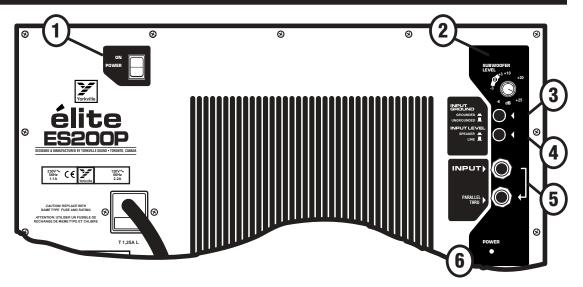

#### INTRODUCTION

Le subwoofer amplifié ES200P est doté d'un amplificateur de 200 watts. Il peut être employé à fin de rehausser les basses fréquences d'un système de haut-parleurs pleine gamme et d'accroître le niveau de sortie général du système. L'entrée au subwoofer peut accepter une source de niveau haut-parleur (sortie d'amplificateur) ou de niveau de ligne (pre-amp ou mixeur).

Les limiteurs et la protection thermique font du ES200P un produit agréable à l'écoute et robuste à des niveaux de puissance élevés. Les limiteurs internes et la protection thermique sont réglés à l'usine de facon à obtenir une performance maximale.

### 1. Commutateur d'alimentation

# 2. Controle de Réglage de Niveau

Ce contrôle règle le niveau de sortie de l'amplificateur.

Lorsque vous préparez votre système audio, commencez par régler le contrôle de niveau subwoofer level à 0 dB. Réglez le ensuite au niveau désiré. La marque de 0 dB indique que vous obtiendrez la pleine puissance lorsque l'entrée ligne est utilisé et que le niveau de signal qui y est présent est de +4dB. C'est aussi le réglage qui offrira une sensibilité de 2.83Vrms (1 watt 8-ohms) pour une pression sonore de 100 dB quand le sélecteur d'entrée est réglé à la position "speaker level." Dans un ensemble typique avec haut-parleur pleine bande, ce réglage offrira une courbe de réponse en fréquence uniforme. Lorsque le système est utilisé à un niveau réduit, peut importe si le sélecteur d'entrée est réglé à "line" ou "speaker level," il est généralement souhaitable de régler le contrôle de niveau entre +3 et +6 pour obtenir une augmentation des graves. Le limiteur intégré réduira automatiquement le gain pour éviter que trop de puissance n'atteigne le haut-parleur lorsque le système est utilisé à des niveaux se rapprochant de la puissance maximum. Le signal du subwoofer sera écrêté si vous opérez le système avec des réglages considérablement plus élevés que +12. Le résultat en sera une sonorité moins dynamique. Un tel réglage du contrôle de gain du subwoofer (+12) n'est approprié que lorsque vous opérez le système à des niveau réduits.

# 3. Commutateur de Niveau d'Entree

# - Haut-parleur

Ce contrôle règle le niveau de sortie de l'amplificateur. (figure 2)

# Ligne

Dans ce cas, le signal est acheminé au subwoofer à partir d'une source de niveau de ligne (sortie d'une table de mixage).

# 4. Découplange de Mise a la Terre

Si un bourdonnement ou ronflement est détecté du subwoofer, réglez le commutateur à la position "GND LIFT" (position sortie). Le commutateur devrait autrement être laissé à la position "GND" (position poussée).

#### 5. Prises d'Entrees

Branchées en parallèles, les deux prises d'entrées 1/4" équibrées peuvent êtres reliées tel qu'indiqué dans les figures 1 & 2. Notez que la performance du cabinet pleine gamme ne sera aucunement affectée si celui-ci est utilisé pour acheminer le signal au ES200P.

#### 6. Del D'Alimentation

#### BRANCHEMENT A MULTIPLE ES200P's

En plus de servir pour le raccordement au cabinet pleine gamme, les prises d'entrées parallèles permettent un branchement à ES200P multiple. Il n'y a aucune limite pratique au nombre de ES200P qui peuvent êtres reliés ensemble. Le panneau arrière de L' ES200P contient le texte suivant qui résume 'information ci-dessus.

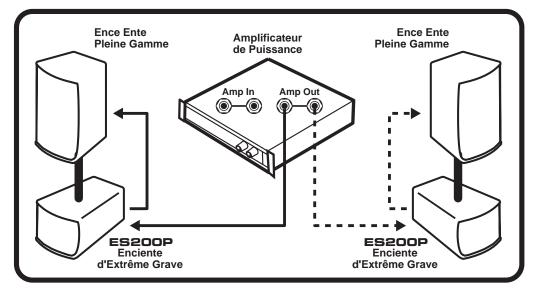


Figure 2

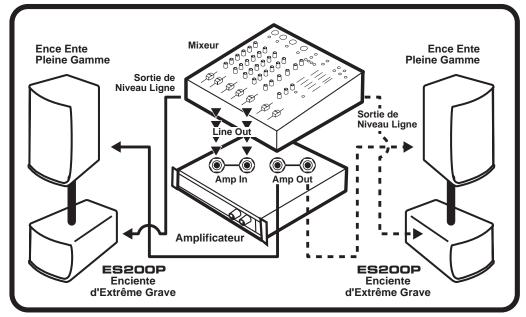


Figure 3

#### **NOTE A L'UTILISATEUR**

Pour opération normale, reliez simplement le ES200P comme un haut-parleur ordinaire avec les cabinets pleine gamme. Le commutateur "NIVEAU D'ENTREE" devrait être réglé à la position "HAUT-PARLEUR." Si l'appareil de source n'est pas doté de mise à la terre, (tel une mise à la terre sur le cordon d'alimentation), le commutateur de découplage de mise à la terre doit être réglé à la position "GND." Le ES200P peut être connecté avant ou après les haut-parleurs pleine gamme. L' ES200P ne modifie pas le signal acheminé aux haut-parleurs pleine gamme. Le ES200P ne prélevera pas de puissance de l'amplificateur qui propulse les haut-parleurs pleine gamme. Veuillez noter qu' un filtre séparateur extèrne n'est pas nécessaire.

**NOTEZ BIEN:** L'adapteur de support es200p peut être utilisé avec l'accessoire YORKVILLE SW-Teletube pour supporter les enceintes E160. Le tube de support peut être ajusté à sa pleine extension de 5'4" avec sécurité guand le es200p est incliné à moin de 10° par rapport à l'horizontale.

ATTENTION: Les enceintes plus larges où lourdes ne doivent pas être utilisé.



# **Specifications**

### **Puissance Requise:**

amérique du nord: 117VAC 60 Hz

260 Watts Maximum

europe: 230VAC 50 Hz 260 Watts Maximum

La marta a santa d'actama

### L'amplificateur de puissance (interne):

200 Watts

réponse de fréquence: 50 Hz à 110 Hz

impédance d'entrée: 80 kohms

composants de haut-parleur: 10" 2 ohm, 200 Watts

#### Raccordements d'Entrée:

pointe: positif bague: négatif

#### Mise à la terre:

Les manchons des entrées ne sont pas raccordés à la masse sauf quand le commutateur de mise à la terre d'entrée est réglé à la position "GND." La mise à la terre est effectuée par un dispositif de protection de 100 ohms de façon à empêcher les dommages causés par une erreur de branchement.

#### Limiteur:

écrêtage, courant moyen de la bobine mobile

#### **Pression Sonore Maximum:**

125 dB (50 Hz à 110 Hz)

#### Poids:

54 lb. (22.5 kg)

#### **Dimensions:**

(L x P x H): 17.5" x 27" x 14" 53 x 51 x 66 cm

Notes



WEB: www.yorkville.com

# WORLD HEADQUARTERS CANADA

#### Yorkville Sound

550 Granite Court Pickering, Ontario L1W-3Y8 CANADA

Voice: (905) 837-8481 Fax: (905) 837-8746

### U.S.A.

#### Yorkville Sound Inc.

4625 Witmer Industrial Estate Niagara Falls, New York 14305 USA

> Voice: (716) 297-2920 Fax: (716) 297-3689



Quality and Innovation Since 1963 Printed in Canada